

Produkthandbuch

UltraSmart Remote 3000

Die ultra smarte
Fernbedinung



Handbuch für die UltraSmart Remote 3000

Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen UltraSmart Remote 3000! Diese hochmoderne Fernbedienung wurde entwickelt, um Ihr Unterhaltungserlebnis zu optimieren und zu revolutionieren. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um alle Funktionen und Merkmale der Fernbedienung zu verstehen und optimal nutzen zu können.



Übersicht über die Tasten und Funktionen:

Ein/Aus-Taste:

Schaltet das verbundene Gerät ein oder aus.
Rote Taste, oben rechts an der Fernbedienung

Kanaltasten:

Wechselt die Kanäle am Fernsehgerät.
Mittig auf der Fernbedienung. Zu erkennen an Pfeiltasten nach oben und unten.

OK-Taste:

Bestätigt Auswahl oder Einstellungen.
Mittig auf der Fernbedienung. Innerhalb der Navigations Taste

Home-Taste:

Kehrt zum Hauptmenü des verbundenen Geräts zurück. Zu erkennen an dem Haus Icon.
Im oberen drittel der Fernbedienung

Lautstärke-Taste +/-:

Regelt die Lautstärke des verbundenen Geräts.
Mittig auf der Fernbedienung. Zu erkennen an + und - Taste

Navigations Taste:

Dient zur Navigation durch Menüs und Einstellungen. Mittig auf der Fernbedienung.
Runde Taste.

Zurück-Taste:

Geht zum vorherigen Bildschirm oder zum Menü zurück. Oben links auf der Fernbedienung

Smart-Taste:

Öffnet ein Menü mit smarten Funktionen und Apps. Taste hat eine Glühbirne als Icon. In der unteren Hälfte der Fernbedienung

Übersicht über die Tasten und Funktionen:

Mikrofon-Taste:

Aktiviert die Sprachsteuerung.

Zu erkennen an einem Mikrofon Icon auf der Taste. Zu finden in der unteren Hälfte der Fernbedienung.

Zifferntasten (0-9):

Eingabe von Zahlen, Kanalwahl oder Texteingabe. Insgesamt 10 Tasten in der unteren Hälfte der Fernbedienung

Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau):


Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen oder Einstellungen. Die untersten Tasten der Fernbedienung

Inbetriebnahme:

1

Batterien Einlegen:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

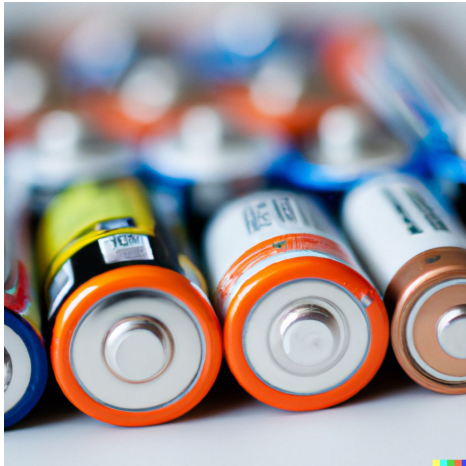

2

Gerät Verbinden:

Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie steuern möchten, und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät reagiert.

Smart-Funktionen

*UltraSmart Remote 3000 verfügt über Smarte Eigenschaften.
Damit ist sie besser als alle herkömmlichen Fernbedienungen.*

Sprachsteuerung:

Drücken Sie die Mikrofon-Taste und sprechen Sie Ihren Befehl deutlich aus. Zum Beispiel: „Kanal wechseln“, „Lautstärke erhöhen“, „App öffnen“.

Smarte TV Navigation:

Verwenden Sie die Fernbedienung als Mauszeiger – richten Sie sie einfach auf den Fernseher, und ein Mauszeiger folgt Ihren Bewegungen. Zur Auswahl drücken Sie einfach die OK-Taste.

Universalsteuerung:

Die UltraSmart Remote 3000 kann mit verschiedenen Geräten verbunden werden. Gehen Sie dazu ins Menü „Geräte verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Bis zu 15 Geräte gleichzeitig bedienen !

Weitere Funktionen:

Tastensperre:

Sie können die Tasten der Fernbedienung sperren, um unbeabsichtigte Befehle zu vermeiden. Halten Sie dazu die Home-Taste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Um die Tastensperre aufzuheben wiederholen Sie diesen Vorgang.

Energiesparmodus:

Die UltraSmart Remote 3000 verfügt über einen Energiesparmodus, der automatisch aktiviert wird, wenn die Fernbedienung 5 Minuten nicht benutzt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fernbedienung aus dem Energiesparmodus zu wecken.

Schlafmodus:

Die UltraSmart Remote 3000 bietet die Möglichkeit, alle verbundenen Geräte nach 2 Stunden Inaktivität automatisch auszuschalten.

Einstellungen und Anpassung:



Drücken Sie die Home-Taste und navigieren Sie zu „Einstellungen“. Hier können Sie die Fernbedienung nach Ihren Wünschen anpassen, z.B. Tasten neu belegen oder die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Im Einstellungsmenü werden Ihnen alle Anpassungen detailliert erklärt.

Folgende Einstellungen können unter anderem angepasst werden:

- Einstellung der LED-Tastenbeleuchtung
- Festlegen von Tastenkombinationen
- Entfernen aktiver Geräte
- Hinzufügen von Geräten

Pflege und Wartung:



Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel. Wechseln Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wurde.

Problemlösung:

Sollte die Fernbedienung nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie die Batterien, die Verbindung zum Gerät und die Reichweite.

Falls die Fernbedienung unerwünschte Aktionen ausführt, befindet sich auf der Rückseite eine kleine RESET-Taste. Diese kann beispielsweise mit einer Büroklammer betätigt werden, woraufhin alle Einstellungen zurückgesetzt werden.

Sollte weitere Problemen auftreten kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Software-Updates:

Um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten, überprüfen Sie regelmäßig auf Software-Updates. Navigieren Sie zum Menü „Einstellungen“ > „Systemupdate“ und folgen Sie den Anweisungen.

Kompatible Geräte:

Die UltraSmart Remote 3000 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, darunter Fernseher, Blu-ray-Player, Soundbars und Streaming-Geräte verschiedener Marken. Eine vollständige Liste kompatibler Geräte finden Sie auf unserer Website.

www.smartremote3000.de/kompatibleGereate

Zubehör:

Für die UltraSmart Remote 3000 ist optionales Zubehör erhältlich, wie z.B. eine Schutzhülle oder Ladestationen. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

Eine vollständige Liste kompatibler Geräte finden Sie auf unserer Website.

www.smartremote3000.de/zubehoer

Garantie und Service:

Die UltraSmart Remote 3000 wird mit einer zweijährigen Herstellergarantie geliefert. Sie können die Garantieansprüche direkt bei uns oder im Geschäft, in dem die UltraSmart Remote 3000 erworben wurde, geltend machen.

Sicherheitshinweise:

Setzen Sie die Fernbedienung nicht extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterietypen.

Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu öffnen oder zu modifizieren.

Entsorgung:

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott in Ihrer Umgebung. Sie haben auch die Möglichkeit, die Fernbedienung an uns zurückzusenden, und wir übernehmen gerne die Entsorgung für Sie.

Viel Spaß

Wir hoffen, dass dieses Handbuch Ihnen hilft, die UltraSmart Remote 3000 optimal zu nutzen und wünschen Ihnen viele Stunden unterhaltsamen Fernsehvergnügens!